
Lot:	
	_
D 0	



realflame®

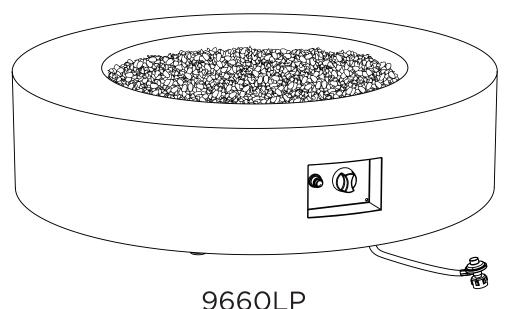

Mezzo Round Propane Fire Table Owner's Manual

A IMPORTANT

READ BEFORE USE

SAVE THESE **INSTRUCTIONS**

Warning:

For Outdoor Use Only. If stored indoors, detach and leave cylinder outdoors.



Warning:

- A If the information in this manual is not A Read the installation, operation followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or loss of life.
- A Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency or gas supplier.
- Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage.
- and maintenance instructions thoroughly before installing or servicing this equipment.
- A Save these instructions for future reference. If you are assembling this unit for someone else, give this manual to him or her to read and save for future reference.

DANGER

If you smell gas:

- 1. Shut off gas to the appliance.
- 2. Extinguish any open flame.
- 3. If odor continues, keep away from the appliance and immediately call your gas supplier or fire department.

WARNING

Use Liquefied Petroleum Gas (LP-Gas) only!

Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.

An LP-cylinder not connected for use should not be stored in the vicinity of this or any other appliance.

Intertek **Propane Cylinders Sold Separately** Real Flame Customer Service: 1-800-654-1704

Table of Contents

Important Safety Information	3
Propane (LP) Gas Dangers and Warnings	5
Hose and Regulator Assembly and Replacement	7
Parts List	8
Assembly Instructions	9
Pre-Use Instructions	13
Lighting	14
Care and Cleaning	15
Helpful Tips	16
Troubleshooting	17
Replacement Parts	19



CARBON MONOXIDE HAZARD

This appliance can produce carbon monoxide which has no odor.

Using it in an enclosed space can kill you.

Never use this appliance in an enclosed space such as a camper, tent, car or home.



SPECIFICATIONS

Product Name Type of Gas

Mezzo Round Propane Fire Table Propane (LP)

Model No. Gas Supply

9660LP 20 lb LP-Gas Cylinder

Rated Heat Output

60,000 btu/hr

Important Safety Information



- **WARNING** Failure to follow the dangers, warning and cautions in this manual may result in serious bodily injury or death, or in a fire or an explosion causing damage to property.
- **WARNING** Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage. Read the installation, operating and maintenance instructions thoroughly before installing or servicing this equipment.
- **NOTE** When an appliance is for connection to a fixed piping system, the installation must conform with local codes, or in the absence of local codes with the National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54; International Fuel Gas Code, Natural Gas and Propane Installation Code, CSA B149.1; or Propane Storage and Handling Code, B149.2, as applicable.
- **NOTE** The appliance, when installed, must be electrically grounded in accordance with local codes, or in the absence of local codes with the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70; or the Canadian Electrical Code, CSA C22.1, if applicable.
- Minimum Clearence from Unit to Combustible Materials
 72"(182.9cm) from the top; 48" (121.9 cm) from all sides and back. Do not locate this fire table under any overhead enclosure.

IF YOU SMELL GAS

- Shut off gas supply to the fire table.
- Extinguish any open flame.
- Do not try lighting any appliance.
- Do not touch any electrical switch; do not use any phone in your building.
- Immediately call your gas supplier from a neighbor's phone.
- Follow the gas supplier's instructions.
- If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.
- Children and adults should be alerted to the hazards of high surface temperatures and be kept at a safe distance while fire table is in use.
- This outdoor fire table is NOT to be operated by children. Young children should be closely supervised when in the vicinity of this outdoor fire table.
- Do not hang or place clothing or other flammable materials on or near the gas fire table.
- Any guard or protective device removed for servicing the appliance shall be replaced prior to operating the appliance.
- Installation and repair should be done by a qualified service person. The appliance should be inspected before use and at least annually by a qualified service person. More frequent cleaning may be required as necessary. It is imperative that the control compartment, burners, and circulating air passageways of the appliance are kept clean.
- Keep these instructions for future reference. If you are assembling this unit for someone else, give this manual to him or her to read and keep for future reference.
- Do not use this unit for cooking.
- Do not pour water into the firetable.
- DO not use this outdoor fire table if any part has been under water. Immediately call a qualified service technician to inspect the fire table and to replace any part or control system and any gas control which has been under water.
- This gas fire table and its individual shutoff valve must be disconnected from the gas supply piping system during any pressure testing of that system at test pressures in excess of 1/2 of psi (3.5 kPa). The appliance must be isolated from the gas supply piping system by closing its individual manual shutoff valve during any pressure testing of the gas supply piping system at test pressures equal to or less than 1/2 psi (3.5 kPa).

Important Safety Information (Continued)

- This gas fire table must be used ONLY outdoors in a well-ventilated space and shall NOT be used inside a building, garage, or any other enclosed area.
- DO NOT use this outdoor gas fire table for indoor heating. TOXIC carbon monoxide fumes can accumulate and cause asphyxiation.
- NEVER LEAVE this gas fire table unattended when in use.
- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids within 25 feet (7.62m) of this or any other appliance.
- Do not store any combustible materials in the base enclosure.
- Never use a flame to check for gas leaks.
- The use of alcohol, prescription or non-prescription drugs may impair an individual's ability to properly assemble or safely operate this outdoor fire table.
- DO NOT use in an explosive atmosphere. Keep gas fire table area clear and free from combustible materials, gasoline and other flammable vapors and liquids.
- This outdoor fire table is not to be installed or used in or on recreation vehicles and/or boats.
- Always use in accordance with all applicable local, state and national codes. Contact your local fire department for details on outdoor burning.
- Use the same precautions you would with any open fire when using this outdoor fire table.
- DO NOT burn solid fuels such as: wood, charcoal briquettes, lump charcoal, manufactured logs, driftwood, trash, leaves, paper, cardboard, plywood, painted or stained or pressure treated wood in this outdoor fire table.
- DO NOT use this outdoor fire table until it is COMPLETELY assembled and all parts are securely fastened and tightened.
- DO NOT store another LP gas tank within 10 feet (3.05 m) of this outdoor fire table while it is in operation.
- DO NOT use this outdoor fire table near automobiles, trucks, vans or recreational vehicles.
- DO NOT use this outdoor fire table under any overhead structure or near any unprotected combustible constructions. Avoid using near or under overhanging trees and shrubs.
- Always use this outdoor fire table on a hard, level non-combustible surface such a concrete, rock or stone. An asphalt or blacktop surface may not be acceptable for this purpose.
- DO NOT wear flammable or loose clothing when operating this outdoor fire table.
- DO NOT use in windy conditions.
- Keep all electrical cords away from a hot outdoor fire table.
- Certain areas of this outdoor fire table when in use will become too hot to touch. Do not touch hot surfaces until the unit has cooled unless you are wearing protective gear such as insulated pot holders or heat resistant gloves or mittens to avoid burns.
- DO NOT attempt to move or store this outdoor fire table until all parts are cool.
- DO NOT lean over this outdoor fire table when lighting or when in use.
- Use only the regulator and hose assembly provided. The replacement regulator and hose assembly shall be that specified by the manufacturer.
- DO NOT attempt to disconnect the gas regulator from the tank or any gas fitting while the outdoor fire table is in use.
- Always shut off gas supply at the tank valve and disconnect regulator from the tank when the fire table is not in use.
- DO NOT sit on the fire table when the unit is in operation.
- DO NOT throw anything onto the fire when the unit is in operation.
- Lava rocks are very hot; please keep children or pets at a safe distance.
- It is essential to keep the outdoor fire table valve compartment, burners, and circulating air passages clean. Inspect outdoor fire table before each use.

Important Safety Information (Continued)

- Prior to each fire table operation, check the hose for evidence of excessive abrasion or wear by looking through the visual check hole. If the hose is damaged, cracked or cut, it must be replaced before using the gas fire table. The hose assembly can only be replaced with a hose assembly specified by the manufacturer. Please call Real Flame at 1-800-654-1704.
- Before each use, remove the lava rocks. Examine the burner and its components. If dirty, clean with a soft brush and soapy water solution. Also examine the area around the burner. Any dirt or foreign material, such as spider webs or nests in this area should be removed. If it is evident that the burner is damaged, the fire table must not be used. The burner assembly must be replaced. Please contact Real Flame at 1-800-654-1704 for technical support.
- Place the hose out of the pathways where people may trip over it. Do not place the hose in areas where it may be subjected to accidental damage.

DANGER

This outdoor fire table is for use with liquid propane (LP) gas only. The conversion to or attempted use of natural gas in this outdoor fire table is dangerous and could result in serious personal injury, or property damage.

ATTENTION: Any alteration of the outdoor fire table that is not specifically directed in the operations manual will void manufacturer warranty.

Propane (LP) Dangers And Warnings

LP GAS

LP gas is flammable and hazardous if handled improperly. Become aware of the characteristics before using any LP gas product.

Propane Characteristics

- Flammable, explosive under pressure, heavier than air and settles in pools in low areas.
- In its natural state, propane has no odor. For your safety, an odorant has been added.
- Contact with propane could burn your skin.
- Propane is extremely flammable and hazardous if handled improperly.

LP GAS WARNINGS

- Cylinders must be stored outdoors in a well-ventilated area out of reach of children.
- Disconnected cylinders must have threaded valve plugs tightly installed and must not be stored in a building, garage or any other enclosed area.
- Never use a propane cylinder with a damaged body, valve, collar or footing.
- Dented or rusted propane cylinders may be hazardous and should be checked by your propane gas supplier.
- Be sure to use only one 20 lb (9.1 kg) LP gas cylinder with a Type 1 valve with this appliance as required by the American National Standards Institute (ANSI) and the Canadian Standards Steering Committee.
- Only tanks marked "propane" may be used.
- The LP gas supply tank must be constructed and marked in accordance with the Specifications for LP gas LP gas tanks of the U.S. Department of Transportation (DOT) or the National Standard of Canada, CAN/CSA-B339, LP gas tanks, Spheres and Tubes for the Transportation of Dangerous Goods; and Commission. 5

Propane (LP) Dangers And Warnings (Continued)

- LP gas tank must be arranged for vapor withdrawal.
- The LP gas tank must have a listed overfilling prevention device (OPD) and a QCCI or Type I (CGA810) LP gas tank connection.
- The LP gas tank must have a tank collar to protect the tank valve.
- LP gas cylinder must contain a shut-off valve as specified in the Standard for Compressed Gas Cylinder Valve Outlet and Inlet Connection, ANSI/CGA-V-1-1977, CSA B96.
- The LP gas tank should not be dropped or handled roughly.
- Tanks must be stored outdoors out of the reach of children. Do NOT store in a building, garage, or any other enclosed area.
- Never store your LP gas tank where temperatures can reach over 125°F.
- Do not store the LP gas cylinder in direct sunlight or near a source of heat or combustion.
- Never keep a filled LP gas tank in a hot car or car trunk. Heat will cause the gas pressure to increase, which may open the relief valve and allow gas to escape.
- Place dust cap on valve outlet whenever the LP gas tank is not in use. Only install the type of dust cap on the LP gas tank valve outlet that is provided with the LP gas tank valve. Other types of caps or plugs may result in leakage of propane.
 - a. Do not store a spare LP gas cylinder under or near this appliance.
 - b. Never fill the LP gas cylinder beyond 80% full.
 - c. If the information in (a) and (b) is not followed exactly, a fire causing death or serious injury may occur.
- LP gas cylinders should be filled only by a certified LP gas dealer.
- The pressure regulator is set for 11 inches of water column (pressure).
- The maximum inlet gas pressure for this outdoor fire table is 14 inches of water column pressure.
- Never attempt to attach this appliance to the self-contained LP gas system of a camper trailer, motor home or house.
- Always use the pressure regulator and hose assembly provided with the appliance to connect to a LP gas cylinder. Never connect to an unregulated LP gas supply. For technical support contact Real Flame at 1-800-654-1704.
- Hand turn the manual gas control valve. Never use tools. If the valve will not turn by hand, do not try to repair it. Call a Certified Gas Technician. The use of force or any self attempted repair may result in a fire or explosion.

Connecting your gas cylinder:


Before connection, be sure that there is no debris caught in the head of the gas cylinder, head of the regulator valve or in the head of the burner and burner ports. Connect regulator valve and hand-tighten firmly. Disconnect the propane cylinder from the regulator valve when the fire table is not in use. DO NOT obstruct the flow of combustion air and ventilation air to the burner.


Hose & Regulator Assembly And Replacement

- 1. This fire table comes equipped with a standard LP gas hose and regulator including the appliance side connection for a CGA No 791 Cylinder Connection Device. The LP gas hose and regulator supplied with this fire table must be used. Only a hose and regulator specified by manufacturer can be used for replacement.
 - **a.** The CGA No 791 connection incorporates a magnetic flow limiting device that acts to limit the flow of gas if a leak is detected between the regulator and the burner valve.
 - **b.** If the burner valve is open prior to the LP gas cylinder service valve being opened, the connection will interpret this free flow of gas to be a leak.
 - **c.** The connection safety feature will reduce gas flow from the regulator to the appliance to a minimal level.
 - **d.** Be sure that the burner control valve is closed prior to opening the LP gas cylinder service valve to ensure that the connection flow limiting device is not triggered mistakenly.
 - **e.** If the connection flow limiting device is triggered mistakenly, close the LP gas cylinder service valve and the burner valve, wait 10 seconds to allow the device to reset, open the cylinder service valve, then open the burner valve and light the fireplace as per lighting instructions.
- **2.** Be sure to protect the hose from any hot surfaces. Serious danger may result if the hose contacts any hot surface.
- **3.** Regular maintenance of the hose and regulator:
 - **a.** Inspect the hose before each use of the fire table. If the hose shows signs of cracks, abrasions, cuts or damage of any kind, do not operate the appliance. Fix or replace the hose as required before using the appliance. For assistance with repair or replacement of the hose, call Real Flame at 1-800-654-1704. Use only replacement parts from the manufacturer.
 - **b.** Inspect the seal inside the CGA No 791 service valve on the LP gas cylinder when replacing the cylinder or at least once per year. If there is any indication of damage, have the seal replaced by a certified gas dealer before operating the appliance.
- **4.** Do not use tools to tighten the CGA No 791 connection nut onto the LP gas cylinder service valve. Hand tighten only.
- **5.** Be careful to not cross the threads on the connection when tightening the CGA No 791 connection on to the LP gas cylinder service valve.
- **6.** "Leak Test" should always be performed after attaching the connection to the LP gas cylinder service valve. (See "Checking for Leaks" section of this manual on page 12)
- **7.** For the connection of the hose and regulator to the LP tank, refer to the "Connection" section of the LP gas cylinder section above.

Parts List


Item	Part Number	Quantity
1 Table		1
2 LP Gas Regulator and Hose	10019	1
3 AAA Battery	N/A	1
4 Lava Rock	10018-BK	1 box
5 Vinyl Cover	9660-01	1
6 Tank Seat	10026	1

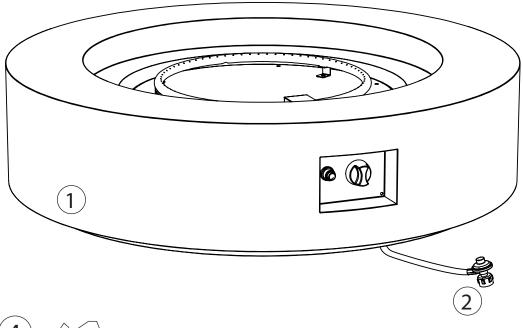

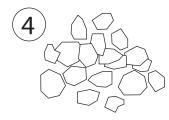






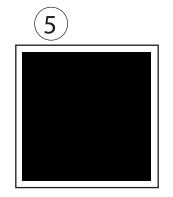



If you have not yet taken your fire table out of the packaging please follow this step, otherwise please procede to step 2.

This fire table is heavy. Before proceeding make sure you have someone to help you. Make sure the fire table packaging is placed on flat and level ground. Cut any ties on the carton and lift the cardboard cover straight up as shown below.

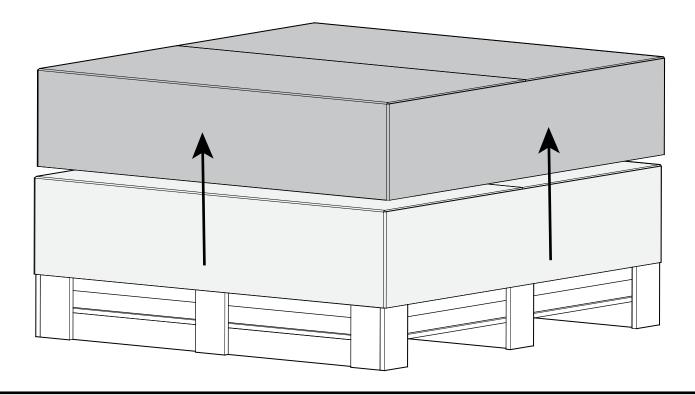


Carefully remove the sides of the frame and dispose of any foam packaging. With another person to help you, lift the fire table off the frame and place on a flat and level location.

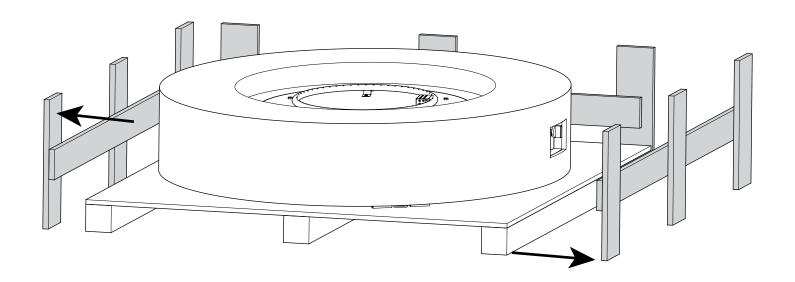

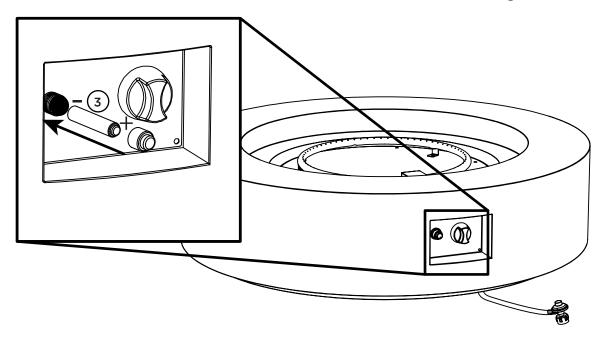



WARNING Batteries may contain Mercury. Do not put it into the fire or trash. Please treat it as hazardous waste and recycle properly.

Place lava rock by hand. Do NOT dump bag out into tray to avoid clogging the burner with dust. First position the Small Lava Rock 10kg (4 small) inside and around the burner as shown. Next place the Large Lava Rock (4 large) above the burner of the fire table and across the top of the small lava rock. Make sure that you do not block the igniter box with lava rock to ensure proper ignition.

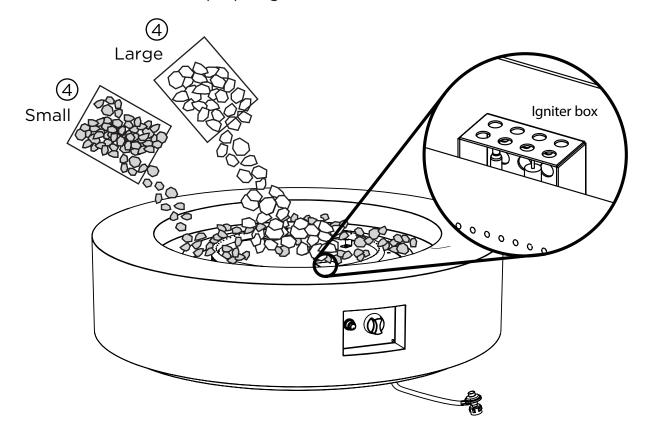


- 1. Place the tank seat on the ground and place a 20lb. propane tank into the tank seat (5).
- 2. Tighten down the screw on the side of the tank seat to secure the propane tank.

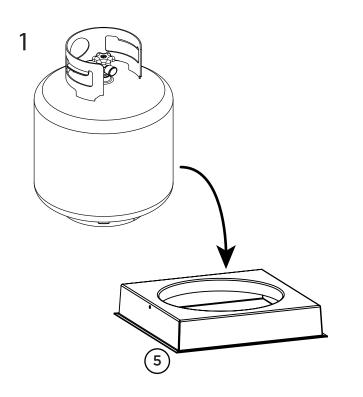

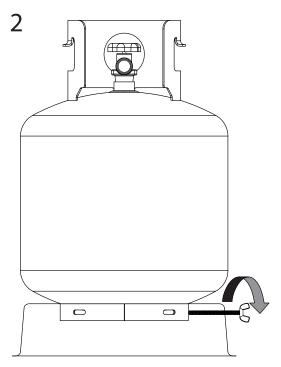


Connecting the LP Gas Tank

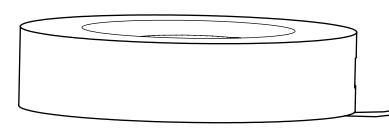

Check to make sure there is no debris in the head of the LP gas tank or in the head of the regulator valve. Make sure you check the burner and burner ports as well.

Connect gas line to tank by turning knob clockwise. Hand tighten only.


Make sure that there are no kinks or bends in the hose and that it is placed out of any pathways where people will not trip on it.

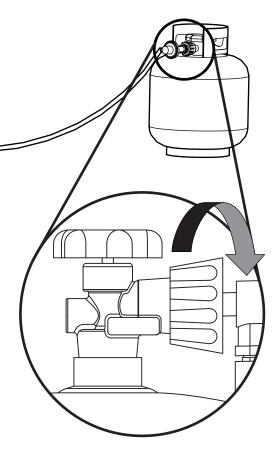

Disconnecting the LP Gas Tank

Make sure the valve on the LP gas tank is OFF.

Disconnect by turning the knob counter clockwise until it is off.

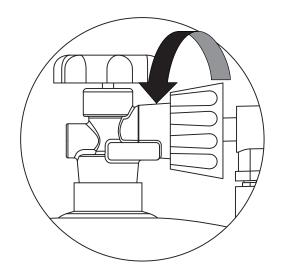

NOTE

Always disconnect the LP Gas tank when the fire table is not in use. Leaving the LP Gas tank connected could cause the excess flow safety device to trip.

Prior to each gas fire table operation, check the hose and valve for evidence of excessive abrasion or wear. If any parts appear to be damaged call Real Flame at 1-800-654-1704 before use.

WARNING Before using this outdoor fire table, make sure you have read, understand and are following all information provided in the Important Safety Information section of this manual. Failure to follow those instructions can cause death, serious injury or property damage.

CHECKING FOR LEAKS


Make a leak check solution by mixing 1 part dishwashing soap with 3 parts water in a spray bottle.

Make sure control knob is "OFF." Then, turn LP gas tank to "ON" at valve.

Spray leak solution on valve connections paying particular attention to the areas indicated by arrows.

If any bubbles appear turn LP gas tank OFF, reconnect and re-test. If you continue to see bubbles after several attempts, disconnect LP gas source and contact Real Flame at 1-800-654-1704 for assistance.

If no bubbles appear after one minute turn tank OFF, wipe away solution and proceed.

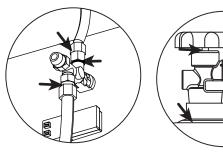

Check for leaks at these locations

A WARNING

- -DO NOT use an open flame to check for leaks.
- -DO NOT smoke while testing the unit.
- -NEVER test the unit indoors.
- -Leak checks must be preformed any time the gas cylinder is replaced.

Inspecting

This outdoor fire table must be inspected regularly to ensure that the product is safe to use and to extend product life.



WARNING DO NOT inspect this outdoor fireplace until the fire is COMPLETELY out.

- 1. Check the burner to make sure it is securely in place and that there is not excessive wear or damage.
- 2. Check the burn tube to make sure it is clear and free of insects, spider nests and other debris.
- 3. Check all gas connections for leaks.
- 4. Check ignition system to insure proper sparking.
- 5. Check components for any signs of damage, rust or excessive wear.
- 6. If damage to any component is detected, DO NOT operate until the proper repairs have been made.

WARNING DO NOT tamper with this appliance. This is DANGEROUS and will void the warranty. Any part found to be faulty must be replaced with an approved part, confirmed by the manufacturer. For technical support or replacement parts, please contact Real Flame at: 1-800-654-1704.


Lighting Instructions

WARNING

If burner flame goes out during operation, immediately turn the control knob "OFF" and let the gas clear a minimum of 5 minutes before attempting to re-light the fireplace.


WARNING

Do not wear loose or flammable clothing while lighting fire table.

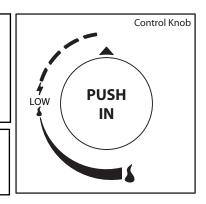

Using the ignitor


- 1. Read and understand all operating instructions before lighting.
- 2. Burner control knob must be in the "OFF" position.
- 3. Connect propane (LP) cylinder (see above pages).
- 4. Slowly open valve on LP gas cylinder.
- 5. Push and hold igniter button to create sparks.
- 6. While holding the igniter button with one hand, use your other hand to push and turn the control knob to the "LOW" position to light the burner.

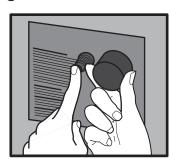

- 7. Keep Burner Control Knob pressed in for 15-30 seconds after ignition.
- 8. If ignition does not occur in 30 seconds, turn control knob to the "Off" position and turn gas off at the source, wait 5 minutes until gas has cleared and repeat lighting procedure.
- 9. Adjust the flame to the desired height with the control knob.

Using a Long Match or Lighter

- 1. Prior to lighting, use a shovel to move the lava rocks for access to the burner.
- 2. Wearing heat resistant gloves, position the burning long match or burning butane lighter near the side of the burner. DO NOT lean over the fire table while lighting!
- 3. Turn control knob counterclockwise to "LOW".
- 4. Remove long match/long butane lighter.
- 5. After lighting, use a shovel and heat resistant gloves to carefully move the lava rocks back into their proper position.
- 6. Adjust the flame to the desired height with the control knob.

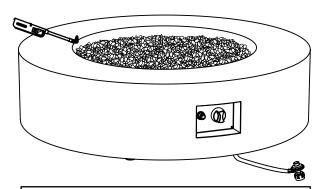



WARNING

When using this method to light your fire table use heat resistant gloves and follow the step by step instructions. Failure to do so could result in severe injury.

Please refer to the trouble shooting, and helpful tips sections for additional support, beginning on page 17.

Care and Cleaning

General Care and Cleaning

1. This outdoor fire table should be cleaned regularly to ensure safe use and extend product life. NOTE: After repeated use, a slight discoloration of the finishes may occur.

WARNING

DO NOT attempt to clean this outdoor fireplace unless the fire is completely out and the unit is cool to the touch.

DO NOT use oven cleaner or abrasive cleaners as they will damage this product.

DO NOT USE SOLVENTS while in closed spaces or while smoking.

Table Body

1. Wipe exterior surfaces with a mild dishwashing soap or baking soda, then rinse clean with water.

Stainless Steel

- 1. For general cleaning use warm water, soap, ammonia, or detergent apply with a soft cloth or sponge.
- 2. For finger prints or smears use 3M Stainless Steel Cleaner and Polish, Arcal 20, Lac-O-Nu, Lumin Wash, O'Cedar Cream Polish, Stainless Shine, this will provide a barrier film to minimize fingerprints.*
- 3. For stubborn stains and discoloration use 3M Stainless Steel Cleaner and Polish, Allchem Concentrated Cleaner, Samae, Twinkle, Cameo Copper Cleaner, Liquid Nu Steel, Copper's or Revere Stainless Steel Cleaner, apply using a soft cloth in the same direction of the polish lines.*
- 4. NOTE: Even the finest cleaning powders can scratch or burnish a mill-rolled finish. On polished finishes, rubbing or wiping should be done in the direction of polish lines.
- * Use of proprietary names is intended only to indicate a type of cleaner and does not constitute an endorsement. Omission of any proprietary cleanser does not imply its inadequacy. All products should be used in strict accordance with instructions on package.

Storage

WARNING

DO NOT move or store this fire table unless the fire is COMPLETELY out and is cool to the touch.

- 1. Turn gas OFF at tank connection. Remove tank and store in a cool, dry location outdoors, away from children.
- 2. Carefully remove rock filler and store components flat to protect them from breakage.
- 3. ALWAYS cover your outdoor fire table when not in use.
- 4. Store in a cool, dry location away from children and pets.

Helpful Tips


If the burner will not light or stay lit, please perform the following checks.

It is possible that the Excess Flow Safety Device has been tripped.

Turn the control knob to off and close the LP Gas tank valve. Disconnect the regulator. Turn the Control Knob to "HIGH". Wait a minimum of 5 minutes. Turn burner control knob back to "OFF". Reconnect the regulator and perform a leak check at tank connection. Turn the LP Gas tank valve on slowly, wait 30 seconds and then light the outdoor fire table.


To ensure proper ignition make sure the igniter pin is properly positioned and connected.

The Igniter Pin must be 3 mm (1/8") away from the burn tube. (Below Left) The ignition wires must be fully inserted into the ignitor box. The ignitor box is located next to the control valve under the unit.

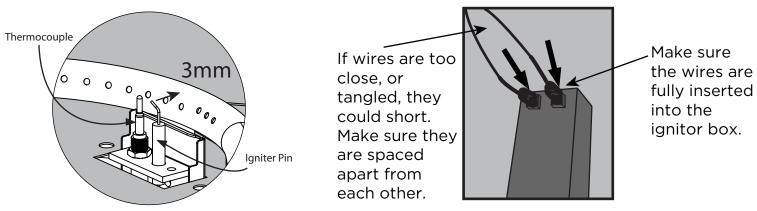

Make sure that the pilot housing is unobstructed.

Clear any debris on top of the pilot housing and make sure there is no debris between the igniter pin, thermocouple and the burner tube.

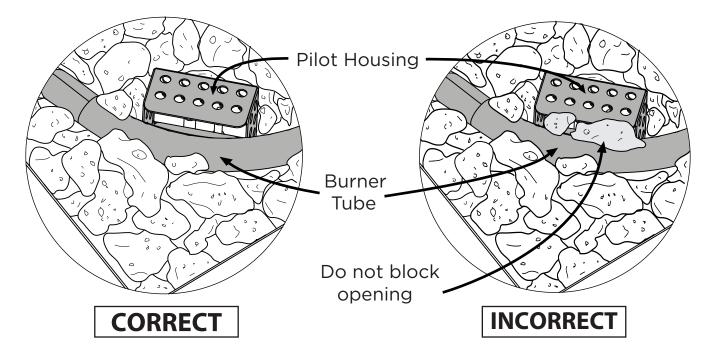

Troubleshooting

Problem: Burner will not light using igniter

Please review the Helpful Tips on page 15 for common fixes to this problem.

Possible Cause 1: Electrode and burners are wet.

-Wipe dry with cloth.

Possible Cause 2: Igniter battery is dead or backwards.


-Check that the AAA battery is inserted correctly in the igniter (see page 10) or replace the battery. Make sure the plastic wrap on the battery has been removed.

Possible Cause 3: Igniter Pin cracked or broken - sparks at crack.

-Call Real Flame at 1-800-654-1704 for technical support.

Possible Cause 4: Bad Igniter

-Call Real Flame at 1-800-654-1704 for support.



Problem: Burner will not light with match

Possible Cause 1: No Gas Flow

-Check if the LP gas tank is empty. If empty, replace and refill. If the propane tank is not empty, refer to "Problem: Sudden drop in gas flow" on the following page.

Possible Cause 2: Coupling nut and regulator not fully connected.

-Turn the coupling nut about one half to three fourths a turn, until you feel a solid stop. Do not use tools, tighten by hand only.

Possible Cause 3: Obstruction of gas flow.

- Check for bent or kinked hose.

Possible Cause 4: Spider webs or insect nest in the burn tube.

- Clean the burn tube.

Possible Cause 5: Burner ports clogged or blocked.

-Reference "Problem: Irregular flame pattern" on the following page. Clean the burner ports as described there.

Problem: The fireplace emits a lot of black smoke when in use

Possible Cause 1: Hose from gas fireplace is pinched.

-Make sure the hose is not pinched between the fire table and the source of the gas.



-Make sure that the gas ports on the burner are free of any lava rocks so that the flame can flow naturally.

Possible Cause 3: Mixing chamber of the burn tube is blocked or obstructed.

-Clear out the mixing chamber located in the burn tube.



Coupling Nut

Burner Ports



Troubleshooting

Problem: Sudden drop in gas flow, or a reduced flame height

Possible Cause 1: Out of Gas.

-Check for gas in the LP gas tank.

Possible Cause 2: Excess flow safety device may have been activated.


-Turn control knob to "OFF", wait 30 seconds and light outdoor fire table. If flames are still too low, reset the excessive flow safety device by turning off the control knob and LP gas tank valve. Disconnect regulator. Turn burner control knob to "HIGH". Wait at least 5 minutes. Turn burner control knob off. Reconnect regulator and perform a leak check at tank connection. Turn LP gas tank valve on slowly, wait 30 seconds and then light outdoor fire table.

Problem: Irregular flame pattern, flame does not run the full length of the burner

Possible Cause: Burner ports are clogged or blocked.

-Clean burner ports. Do this by inserting a paperclip into each of the burner ports to ensure they are not clogged. WARNING: Make sure burner is not on, and has had sufficient time to cool before touching it.

Burner Ports:

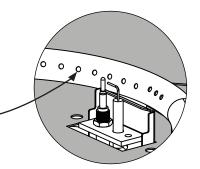

Problem: Flame blow out

Possible Cause 1: High or gusting winds.

-Increase flame to "HIGH" setting.

Possible Cause 2: Low on LP gas.

-Replace or refill LP gas tank.

Possible Cause 3: Excess flow valve tripped.

-Refer to "Problem: Sudden drop in gas flow"

Problem: Flame seems to lose heat when burning in cold weather - temperature below 50°F

Possible Cause 1: Ice has built up on the outside of the LP gas tank because the vaporization process is too low.

-Turn the control knob and the LP gas tank to "OFF". Replace with a spare LP gas tank and resume burning. Store the spare LP gas tank in a well ventilated area, away from children.

If these trouble shooting steps are unable to resolve the problem, please call the numbers listed below.

For Technical Support Contact Real Flame at: 1-800-654-1704

Replacement Parts

For Replacement Parts Contact Real Flame at: 1-800-654-1704


Thermocouple and Ignitor Pin Assembly 10021 **Burner Assembly** 10022 **Burn Plate** 10023 Propane Regulator and Hose 10019 **Control Knob** 10020 **Ignition Assembly** 10024 **Hardware Pack**

10025

P.O. _____



realflame®

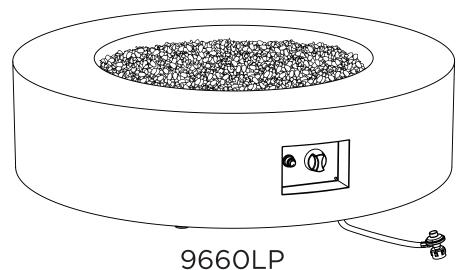

Manuel D'utilisation De La Table-foyer Mezzo Autour

A IMPORTANT

CONNAISSANCE **AVANT D'UTILISER**

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

A AVERTISSEMENT

Pour un usage extérieur exclusivement. NE PAS utiliser pour la cuisson. NE PAS utiliser sous une enceinte couverte.



Intertek

AVERTISSEMENT

La négligence à suivre scrupuleusement les instructions contenues dans ce manuel peut provoquer un incendie ou une explosion occasionnant des dommages à la propriété, des blessures sérieuses et même la mort.

L'installation et l'entretien doivent être faits par un installeur qualifié, une compagnie d'entretien ou un fournisseur de gaz.

Une installation, une mise au point, une modification ou un entretien inappropriés peuvent occasionner des blessures ou des dommages à la propriété.

Lire attentivement les instructions concernant l'installation. l'utilisation et l'entretien avant d'installer ou d'utiliser l'appareil.

Garder ces instructions pour une consultation future. Si vous assemblez cet appareil pour quelqu'un d'autre, lui donner le manuel pour lecture et consultation futures.

A DANGER

- Si vous percevez une odeur de gaz : 1. Couper l'alimentation en gaz de l'appareil.
- 2. Éteindre toute flamme nue.
- 3. Si l'odeur persiste, vous éloigner de l'appareil et appeler immédiatement votre fournisseur de gaz ou le service des incendies.

A AVERTISSEMENT

Utiliser du gaz de pétrole liquéfié (GPL) seulement!

Ne pas entreposer ou utiliser d'essence, de vapeurs ou liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.

Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec du propane. Utiliser du gaz naturel uniquement.

Les bouteilles de propane sont vendues séparément Pour le support technique S'il vous plaît nous contacter: 1-800-654-1704 19

Table Des Matières 3 Instruction de sécurité importante 5 Avertissements et dangers du Propane (PL) Remplacement et assemblage du boyau et du régulateur. 7 Liste des pièces 8 Instructions pour l'assemblage 9 Instructions avant usage 13 Instructions pour l'allumage 14 Soins et entretien 15 Conseils Utiles 16 17 Dépannage Des Pièces De Rechange 19



DANGER DE MONOXYDE DE CARBONE

Cet appareil peut produire du monoxyde de carbone, lequel est toujours inodore.

Utiliser cet appareil dans un endroit fermé peut causer la mort.

Ne jamais utiliser cet appareil dans un espace fermé comme une fourgonnette de camping, une tente, une voiture ou à l'intérieur de la maison.



CARACTÉRISTIQUES

Nom du produit

Type de gaz

Table-foyer autour au propane

Propane (PL)

n° de modèle

Approvisionnement en Gaz

9660LP

Réservoir de Propane Gaz 20 lbs

Puissance Calorifique Nominale

60,000 btu/hr

Instruction De Sécurité Importante



AVERTISSMENT LA TABLE-FOYER EST CONÇUE EXCLUSIVEMENT POUR L'EXTÉRIEUR

SI VOUS PERCEVEZ UNE ODEUR DE GAZ

- Couper l'alimentation en gaz de la table-foyer.
- Éteindre toute flamme nue.
- N'allumer aucun appareil.
- Ne toucher aucun interrupteur électrique; n'utiliser aucun téléphone de l'immeuble.
- Appeler immédiatement un fournisseur de gaz d'un téléphone de votre voisinage.
- Suivre les instructions de votre fournisseur de gaz.
- Si vous ne pouvez parler à votre fournisseur de gaz, appeler le service des incendies.
- AVERTISSMENT La négligence à suivre les avertissements de danger et de précautions de ce manuel peut occasionner des blessures corporelles sérieuses ou la mort ou provoquer un incendie ou une explosion occasionnant des dommages à la propriété.
- AVIS IMPORTANT Lire et comprendre tous les avertissements et toutes les précautions avant de procéder à l'assemblage et à l'utilisation de votre table-foyer au gaz. Une installation, une mise au point, une modification ou un entretien inappropriés peuvent occasionner des blessures et des dommages à la propriété.
- **Note** L'utilisation et l'installation de ce produit doivent être conformes aux règlements en vigueur dans votre région. En l'absence de règlements, utiliser les règlements nationaux régissant l'utilisation du gaz ANSI Z223.1/NFPA 54. Se reporter aux codes d'installation du gaz naturel et du gaz propane (CSA B149.1) et à l'entreposage et la manipulation du propane (B149.2).
- **Note** L'appareil, une fois installé, doit être électriquement mis à la terre selon les codes locaux en vigueur, ou en l'absence de codes locaux, selon le Code national d'électricité, ANSI/NFPA 70, ou le Canadian Electrical Code, selon le cas.
- Dégagement minimum de l'unité des matériaux combustibles
 72" (182.9cm) du dessus; 48" (121.9 cm) de chacun des côtés et du derrière. Ne pas installer cette table-foyer sous une enceinte couverte.
- Les enfants et les adultes devraient être prévenus de la haute température des surfaces et être tenus à une distance sécuritaire lorsque la table-foyer est en usage.
- Cette table-foyer extérieure ne doit PAS être utilisée par des enfants. Les jeunes enfants devraient faire l'objet d'une surveillance constante lorsqu'ils sont à proximité de la table-foyer extérieure.
- Ne pas accrocher ou placer des pièces de vêtement ou tout autre matériel inflammable sur ou près de la table-foyer au gaz.
- Toute protection ou tout autre dispositif de sécurité enlevé lors de l'entretien courant doit être replacé avant de réutiliser la table-foyer.
- L'installation et les réparations doivent être faites par un technicien qualifié. L'appareil devrait être inspecté avant usage et au moins une fois l'an par un technicien qualifié. Des nettoyages plus fréquents peuvent être nécessaires. Le compartiment des boutons de contrôle, les brûleurs, et les canaux de circulation de l'air devraient toujours être gardés propres.
- Garder ces instructions pour une consultation future. Si vous assemblez cet appareil pour quelqu'un d'autre, lui donner le manuel pour une lecture et une consultation futures.
- NE PAS utiliser pour la cuisson.
- Ne pas répandre d'eau dans et sur le feu ou sur la table-foyer.

Instruction De Sécurité Importante

- NE PAS utiliser cette table-foyer extérieure si des parties sont sous l'eau. Appeler immédiatement un technicien qualifié pour inspecter la table-foyer et pour remplacer toute pièce ou système de commande et toute commande de gaz qui auraient été sous l'eau.
- Cette table-foyer au gaz et sa soupape d'arrêt individuelle doivent être débranchées du système d'alimentation en gaz durant les tests de pression de ce système pour des tests de pressions au-delà de 1/2 psi (3.5 kPa). L'appareil doit être isolé du système d'alimentation en gaz en fermant manuellement sa soupape d'arrêt individuelle durant les tests de pression du système d'alimentation en gaz pour les tests équivalant à 1/2 psi (3.5 kPa) ou moins.
- Cette table-foyer au gaz est conçue pour un usage extérieur SEULEMENT, dans un endroit bien ventilé et ne doit PAS être utilisée dans un immeuble, un garage ou tout autre endroit fermé.
- NE PAS utiliser cette table-foyer extérieure pour chauffer à l'intérieur. Les vapeurs TOXIQUES de monoxyde de carbone peuvent s'accumuler et provoquer une asphyxie.
- NE JAMAIS LAISSER cette table-foyer au gaz sans surveillance lors de son usage.
- Ne pas entreposer ou utiliser d'essence, de liquides ou vapeurs inflammables à au moins 25 pieds (7,62 m) de cet appareil ou de tout autre appareil.
- Ne pas entreposer de matériaux combustibles dans l'enceinte de la base.
- Ne jamais utiliser une flamme pour vérifier les fuites de gaz.
- L'utilisation d'alcool, de médicaments ou de drogues peut altérer les capacités d'un individu et l'empêcher de bien assembler ou d'utiliser de façon sécuritaire cette table-foyer extérieure.
- NE PAS utiliser dans un environnement où des vapeurs inflammables peuvent s'accumuler.
 Mettre la table-foyer dans un endroit dégagé et libre de tous matériaux combustibles,
 d'essence, de liquides et de vapeurs inflammables.
- Cette table-foyer extérieure ne doit pas être installée ou utilisée dans ou sur des véhicules récréatifs et /ou sur des bateaux.
- Toujours utiliser selon les règlements locaux, nationaux ou provinciaux en vigueur. Contacter le service des incendies de votre localité pour connaître les détails concernant les feux extérieurs.
- User avec cette table-foyer extérieure, des mêmes précautions que vous le feriez avec un feu extérieur.
- NE PAS brûler de combustibles solides tels que du bois, des briquettes de charbon, du charbon de bois en blocs, des bûches manufacturées, du bois de grève, des déchets, des feuilles, du papier, du contreplaqué, du bois traité peint ou teint dans cette table-foyer extérieure.
- Toujours utiliser cette table-foyer extérieure sur une surface dure, de niveau et non combustible comme le béton, la roche ou la pierre. L'asphalte et les revêtements hydrocarbonés ne sont pas acceptables pour cet usage.
- NE PAS porter de vêtements inflammables ou amples lors de l'utilisation de cette table-foyer extérieure.
- NE PAS utiliser par temps venteux.
- Garder les rallonges électriques éloignées d'une table-foyer extérieure qui est chaude.
- Certaines parties de cette table-foyer extérieure deviennent trop chaudes pour être touchées lors de l'utilisation. Ne pas toucher les surfaces chaudes avant que l'appareil n'ait refroidi, à moins que vous n'utilisiez un dispositif de protection comme des gants isolés pour le four ou des poignées afin d'éviter des brûlures.
- NE PAS tenter de déplacer ou d'entreposer cette table-foyer extérieure avant que toutes les pièces n'aient refroidi.
- NE PAS vous pencher au-dessus de cette table-foyer lorsque le feu est allumé ou qu'elle est en usage.

Instruction De Sécurité Importante

- Utiliser seulement le régulateur et le tuyau fournis avec l'appareil. Le remplacement du régulateur et du tuyau ne devrait se faire que par ceux suggérés par le manufacturier.
- NE PAS tenter de déconnecter le régulateur de gaz du réservoir ou tout autre raccord de gaz lorsque l'appareil est en usage.
- Toujours couper l'alimentation en gaz à partir de la soupape du réservoir et déconnecter le régulateur du réservoir quand la table-foyer n'est pas en usage.
- NE PAS vous asseoir sur le manteau lorsque l'appareil est en usage.
- NE PAS lancer d'objets sur le feu lorsque l'appareil est en usage.
- Les pierres de lave sont très chaudes; tenir les enfants et les animaux domestiques à une distance sécuritaire.
- Il est très important de garder le compartiment à soupape de la table-foyer extérieure, ses brûleurs et les passages de circulation d'air toujours propres. Inspecter votre table-foyer extérieure avant chaque usage.
- Avant chaque utilisation, vérifier le tuyau à l'affût d'abrasion excessive, d'usure en regardant à travers le trou d'inspection visuelle. Si le tuyau est endommagé, fissuré ou coupé, il doit être remplacé avant d'utiliser la table-foyer au gaz. L'ensemble de tuyaux ne peut être remplacé que par un ensemble recommandé par le manufacturier. Contacter Real Flame au 1 800-654-1704.
- Avant chaque usage, retirer les pierres de lave. Examiner le brûleur et ses composantes. S'il y a des saletés, nettoyer avec une brosse douce et une solution d'eau savonneuse. Examiner ce qui entoure le brûleur, toutes saletés ou tous matériaux étrangers tels que des nids ou des toiles d'araignée devraient être enlevés. S'il y a évidence de dommage au brûleur, la table foyer ne devrait pas être utilisée. L'ensemble du brûleur ne peut être remplacé. Contacter Real Flame au 1 800-654-1704 pour un soutien technique.
- Garder le tuyau hors de la circulation afin que personne ne trébuche sur celui-ci. Ne pas placer le tuyau dans un endroit où il pourrait subir des dommages accidentels.

A AVERTISSEMENT

Cette table-foyer extérieure est conçue pour être utilisée avec du gaz propane exclusivement (PL). Convertir ou tenter d'utiliser du gaz naturel dans cette table-foyer extérieure est dangereux et peut occasionner des blessures sérieuses ou des dommages à la propriété

ATTENTION : Toute modification de la table-foyer extérieure qui n'est pas directement spécifiée dans le manuel d'instructions annulera la garantie du manufacturier.

Avertissements Concernant Le Gaz Pl

GAZ PL

Le gaz PL est inflammable et dangereux s'il est manipulé de façon inappropriée. Soyez conscient de ses caractéristiques avant d'utiliser tout produit au gaz PL.

Caractéristiques du propane

- •Inflammable, explosif sous pression, plus lourd que l'air, et s'accumule en basse surface.
- •À son état naturel, le propane n'a pas d'odeur. Pour votre sécurité, un agent odorant y a été ajouté.
- •Le contact avec le propane peut brûler votre peau.
- •Le propane est extrêmement inflammable et dangereux s'il est manipulé de façon inappropriée.

AVERTISSEMENTS CONCERNANT LE GAZ PL

- Les bouteilles doivent être entreposées à l'extérieur dans un endroit bien ventilé et hors de portée des enfants.
- Les bouteilles déconnectées doivent avoir une soupape filetée et hermétiquement installée et ne devraient pas être entreposées dans une résidence, un garage ou tout autre endroit fermé.

Avertissements Concernant Le Gaz Pl

- Ne jamais utiliser une bouteille de propane avec une soupape, un collet, une surface ou un socle endommagés.
- Les bouteilles de propane bosselées ou rouillées peuvent être dangereuses et devraient être vérifiées par votre fournisseur de gaz propane.
- Vous assurer d'utiliser, avec votre appareil, uniquement une bouteille de gaz PL de 20 lb (9,1 kg) avec une valve de Type 1 tel que requis par l'American National Standards Institute (ANSI) et par le Canadian Standards Steering Committee.
- Seulement les réservoirs marqués « propane » peuvent être utilisés.
- Le réservoir d'alimentation de gaz PL doit être construit et marqué en conformité aux spécifications pour le gaz PL, des réservoirs de gaz PL du U.S. Department of Transportation (DOT) ou du National Standard of Canada, CAN/CSA-B339, LP gas tanks, Spheres and Tubes for the Transportation of Dangerous Goods; and Commission.
- Le réservoir de gaz PL doit être muni d'une sortie de vapeur.
- Le réservoir de gaz PL doit être muni d'un dispositif de trop-plein (OPD) enregistré et d'un QCCI ou d'un raccord de réservoir pour gaz PL de Type 1 (CGA810).
- Le réservoir de gaz PL doit être muni d'un collier d'évent pour protéger la soupape du réservoir.
- La bouteille de gaz PL doit être munie d'une soupape d'arrêt tel qu'il est spécifié dans le Standard for Compressed Gas Cylinder Valve Outlet and Inlet Connection, ANSI/CGA-V-1-1977, CSA B96.
- Ne jamais utiliser un réservoir de gaz PL avec une soupape, un collet, une surface ou un socle endommagés. Les réservoirs de propane bosselés ou rouillés peuvent être dangereux et devraient être vérifiés par votre fournisseur de gaz propane avant d'être utilisés.
- Les réservoirs de gaz PL ne devraient pas faire l'objet de chute ou être soumis à des chocs brusques.
- Les réservoirs doivent être entreposés à l'extérieur hors de la portée des enfants. Ne PAS entreposer dans un immeuble, un garage ou tout autre endroit fermé.
- Ne jamais entreposer votre réservoir de gaz PL où la température peut atteindre au-delà de 125 °F (51,67 °C).
- Ne pas entreposer une bouteille de gaz PL au soleil direct ou près d'une source de chaleur ou de combustion.
- Ne jamais garder un réservoir plein de gaz PL dans une voiture exposée à la chaleur ou dans le coffre d'une voiture. La chaleur fera augmenter la pression du gaz qui pourrait ouvrir la soupape de surpression et laisser le gaz s'échapper.
- Mettre un bouchon protecteur sur le conduit d'évacuation quand le réservoir de gaz PL n'est pas en usage. Installer seulement le type de bouchon protecteur sur le conduit d'évacuation du réservoir de gaz PL qui est fourni avec la soupape du réservoir à gaz PL. Les autres types de bouchons ou de capuchons peuvent occasionner des fuites de propane.
- a. Ne pas entreposer une bouteille de gaz PL de rechange sous ou près de l'appareil.
- b. Ne jamais remplir une bouteille de gaz PL au-delà de 80 %.
- c. Si les informations contenues dans a. et b. ne sont pas suivies scrupuleusement, cette négligence peut occasionner un incendie causant la mort ou des blessures sérieuses.
- Les bouteilles de gaz PL ne devraient être remplies que par un fournisseur de gaz PL accrédité.
- Le régulateur de pression est réglé à 11 pouces (27,94 cm) de colonne d'eau (pression).
- Le maximum de pression de gaz pour cette table-foyer extérieure est de 14 pouces (35,56 cm) de colonne d'eau (pression).
- Ne jamais tenter de fixer cet appareil au système autonome de gaz PL d'une fourgonnette de camping, d'une autocaravane ou d'une maison.
- Toujours utiliser l'assemblage de régulateur de pression et de tuyau inclus avec l'appareil pour raccorder la bouteille de gaz PL. Ne jamais connecter à une alimentation en gaz PL non conforme. Pour une assistance technique, contacter Real Flame au 1 800-654-1704.
- Tourner à la main la soupape de contrôle du gaz. Ne jamais utiliser d'outils. Si la soupape ne tourne pas à la main, ne pas tenter de la réparer. Contacter un technicien de gaz accrédité. L'usage de la force ou toute autre tentative de réparation par vous-même peuvent produire un incendie ou une explosion.

Avertissements Concernant Le Gaz Pl

Brancher votre bouteille de gaz


Avant de brancher la bouteille, vous assurer de l'absence de débris dans la tête de la bouteille de gaz, dans la tête de la soupape de régulation ou dans la tête du brûleur ou sur les orifices du brûleur. Brancher la soupape de régulation et serrer fermement à la main. Débrancher la bouteille de propane de la soupape de régulation quand la table-foyer n'est pas en usage. NE PAS obstruer la circulation de la combustion de l'air et de la ventilation autour du brûleur.


Remplacement Et Assemblage Du Tuyau Et Du Régulateur

- 1. Ce foyer est équipé d'un tuyau et d'un régulateur de gaz PL standard incluant le raccord latéral de l'appareil pour un dispositif de raccord de bouteille CGA No 791. Vous devez utiliser le tuyau et le régulateur de gaz PL inclus avec la table-foyer. Seuls un tuyau et un régulateur recommandés peuvent être utilisés comme remplacement.
 - a. Le raccord CGA No 791 renferme un dispositif de limitation électromagnétique qui agit en limitant le débit de gaz si une fuite est détectée entre le régulateur et la soupape du brûleur.
 - b. Si la soupape du brûleur est ouverte avant le clapet de service de la bouteille de gaz PL, le raccord interprètera ce débit libre de gaz comme une fuite.
 - c. L'objectif du raccord de sécurité est de réduire le débit de gaz du régulateur vers l'appareil à un niveau minimal.
 - d. Vous assurer que la soupape de contrôle du brûleur est fermée avant d'ouvrir le clapet de service de la bouteille de gaz PL ce qui empêchera le déclenchement accidentel du dispositif de limitation de débit.
 - e. Si le raccord du dispositif de limitation de débit est déclenché accidentellement, fermer le clapet de service de la bouteille de gaz PL et la soupape du brûleur, attendre 10 secondes pour permettre au dispositif de redémarrer, ouvrir le clapet de service de la bouteille, ensuite ouvrir la soupape du brûleur et allumer le foyer selon les instructions d'allumage.
- 2. Vous assurer de protéger le tuyau de toutes surfaces chaudes. Il est très dangereux de mettre le tuyau en contact avec des surfaces chaudes.
- 3. Entretien régulier du tuyau et du régulateur:
 - a. Inspecter le tuyau avant chaque utilisation de la table-foyer. Si le tuyau montre des signes d'abrasion, de craquelures, de fissures ou de dommages de quelques sortes, ne pas utiliser l'appareil. Pour toute assistance concernant la réparation ou le remplacement du tuyau, contacter Real Flame au 1 800-654-1704. Utiliser uniquement les pièces de remplacement proposées par le manufacturier.
 - b. Inspecter le sceau à l'intérieur du clapet de service CGA No 791 de la bouteille de gaz PL lors du remplacement ou au moins une fois par année. S'il y a évidence de dommage, faire remplacer le sceau par un fournisseur de gaz accrédité avant d'utiliser l'appareil.
- 4. Ne pas utiliser d'outil pour resserrer l'écrou de raccord du CGA No 791 sur le clapet de service de la bouteille de gaz PL. Resserrer à la main seulement.
- 5. Vous assurer de ne pas croiser les fils sur le raccord en resserrant le raccord CGA No 791 sur le clapet de service de la bouteille de gaz PL.
- 6. Des « essais d'étanchéité » devraient toujours être faits après avoir fixé le raccord au clapet de service de la bouteille gaz PL. (voir la partie « Vérification des fuites » de ce manuel à la page 10).
- 7. Pour ce qui concerne le raccord du tuyau et du régulateur au réservoir PL, vous reporter à la partie ci -haut « Raccord » traitant de la bouteille de gaz PL.

Liste Des Pièces


1 Table		1
2 Régulateur et tuyau du gaz PL	10019	1
③ Pile AAA	N/A	1
4 Pierre de Lava	10018-BK	1
(5) Recouvert de Vinyle	9660-01	1
6 Assise du Réservoir	10026	1

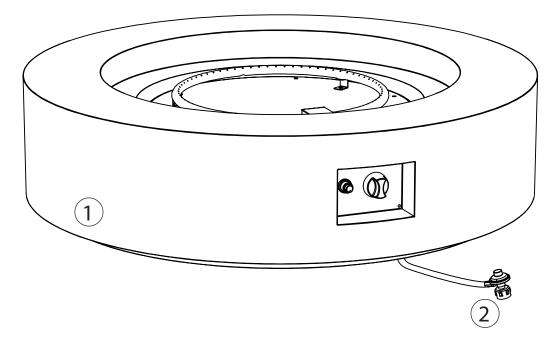

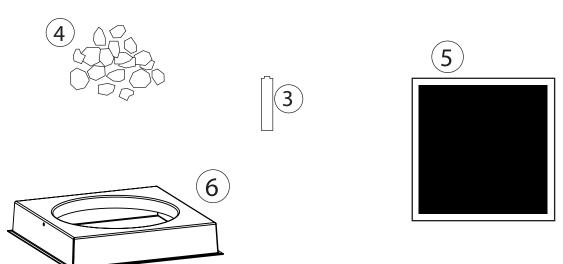



Si vous n'avez pas encore pris votre table le feu de l'emballage s'il vous plaît suivre cette étape, autrement s'il vous plaît procede à l'étape 2.

Cette table-foyer est lourde. Avant de procéder au montage, vous assurer d'avoir une autre personne pour vous aider. Mettre la table-foyer sur une surface plane. Couper toutes les attaches de la boîte et soulever la boîte selon l'illustration ci-dessous.

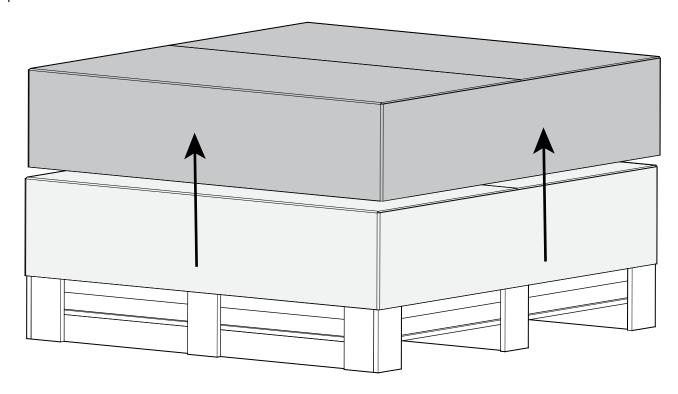

Enlever délicatement les côtés du cadre et vous défaire de l'emballage en mousse. Avec l'aide d'une autre personne, soulever la table-foyer du cadre et la placer sur une surface plane.

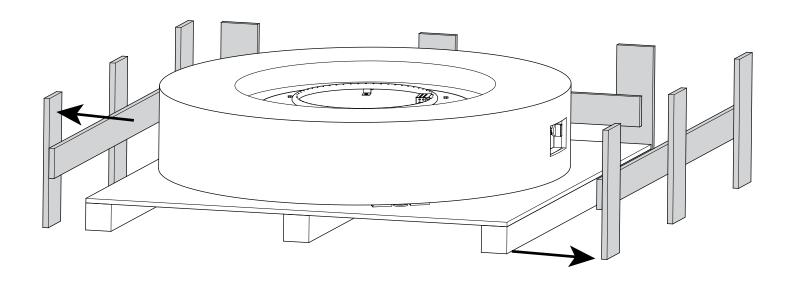

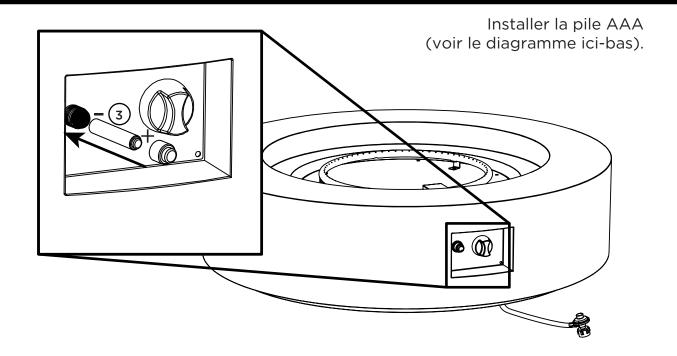





A AVERTISSEMENT


Les piles peuvent contenir du mercure. Ne pas les mettre dans les ordures ou dans le feu. Veuillez les considérer comme des résidus dangereux et les recycler de façon appropriée.

Retirez la pellicule de protection bleue à partir du bac de combustion en acier inoxydable. Étendre la pierre de lave à la main. NE PAS vider le sac sur la grille afin d'éviter de boucher le brûleur avec de la poussière. Mettre la pierre de lave (4 Small) jusqu'à 1 pouce (2,54cm) au-dessus de la partie supérieure du brûleur. Vous assurer de ne pas bloquer la boîte d'allumage avec la pierre de lave (4 Large) afin d'avoir un bon allumage.

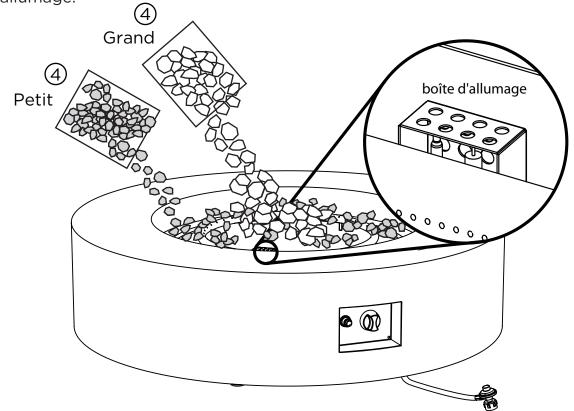

- 1. Mettre l'assise du réservoir sur le sol et placer un réservoir de propane de 20 lb (9,07 kg) dans l'assise du réservoir.
- 2. Resserrer la vis sur le côté de l'assise du réservoir pour bien fixer le réservoir de propane.

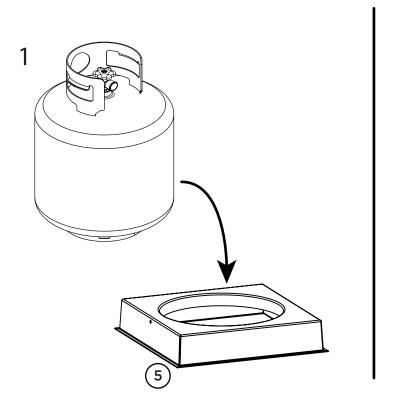

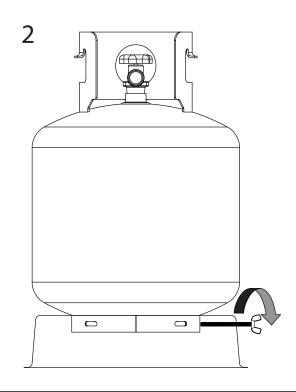


Raccord du réservoir de gaz PL



Vous assurer de l'absence de débris dans la tête du réservoir ou dans la tête de la soupape de régulation. Bien vérifier le brûleur ainsi que les orifices du brûleur.

Raccorder la conduite de gaz au réservoir en tournant le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre. Resserrer à la main seulement.


Assurez-vous qu'il n'y a aucun coude dans le tuyau et qu'il est placé en dehors de tout parcours où les gens ne se déclenche pas sur elle.

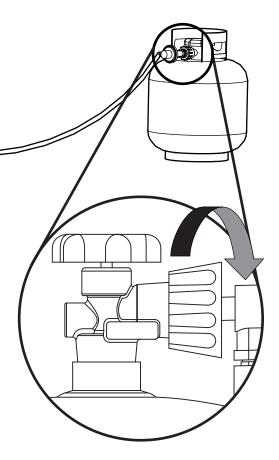

Raccord du réservoir de gaz PL

Vous assurer que la soupape sur le réservoir de gaz PL est FERMÉE.

Débrancher en tournant le bouton dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se détache de la soupape.

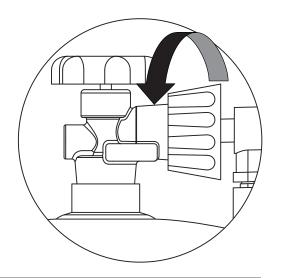

A NOTE

Toujours déconnecter le réservoir de gaz PL quand la table-foyer n'est pas en usage.

La garder connectée peut occasionner un déclenchement du dispositif de sécurité de la soupape de limitation de débit.

6

Avant chaque opération de table-foyer gaz, vérifiez que le tuyau et la vanne des preuves de l'abrasion ou d'usure excessive. Si des pièces semblent être endommagé flamme appel réel au 1-800-654-1704 avant de l'utiliser.

AVERTISSEMENT Avant d'utiliser la table-foyer extérieure, vous assurer d'avoir lu, compris et suivi toutes les informations fournies dans la partie « Importante information de sécurité » de ce manuel. La négligence à suivre ces instructions peut occasionner des blessures sérieuses, des dommages à la propriété et même la mort.

VÉRIFICATION DES FUITES


Faire une solution pour détection de fuite en mélangeant 1 partie de savon à vaisselle à 3 parties d'eau dans un flacon de pulvérisation.


Vous assurer que le bouton de contrôle est en position « OFF ». Ensuite, tourner la soupape du réservoir à gaz PL en position « ON ».

Vaporiser la solution de détection de fuite sur les raccords de la soupape en portant une attention particulière aux endroits marqués par des flèches.

Si des bulles apparaissent, REFERMER le réservoir de gaz PL, raccorder de nouveau et refaire le test. Si vous voyez toujours des bulles après plusieurs tentatives, débrancher l'alimentation en gaz PL et contacter Real Flame® au 1 800-654-1704 pour assistance.

Si aucune bulle n'apparaît après une minute, REFERMER le réservoir, essuyer la solution savonneuse et poursuivre la mise en marche.

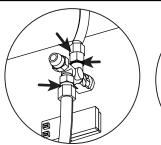

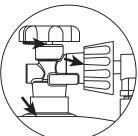

Vérifier les fuites à ces endroits précis

A AVERTISSEMENT

- -Ne pas utiliser une flamme nue pour vérifier les fuites.
- -Ne pas fumer wile tester l'appareil.
- -Ne jamais tester les appareil à l'intérieur.
- -Des détections de fuites devraient être faites chaque fois que la bouteille de gaz est remplacée.

l'inspection

Cette table-foyer extérieure doit être inspectée régulièrement pour vous assurer de sa sécurité et pour prolonger sa durée de vie.



AVERTISSEMENT

NE PAS faire l'inspection de ce foyer extérieur avant qu'il ne soit COMPLÈTEMENT éteint.

- 1. Vérifier le brûleur en vous assurant qu'il est en place de façon sécuritaire.
- 2. Vérifier le tuyau de brûleur en vous assurant qu'il est libre d'insectes, de nids d'araignéeou d'autres débris.
- 3. Vérifier tous les raccords de gaz en portant attention aux fuites.
- 4. Vérifier le système d'allumage en vous assurant de la production d'étincelles.
- 5. Vérifier toutes les composantes, vous assurant de la présence d'aucune usure excessive, d'aucun dommage ou de rouille.
- 6. Si vous observez des dommages, NE PAS utiliser jusqu'à ce que les réparations soient effectuées.


AVERTISSEMENT NE PAS altérer ou modifier cet appareil. Cela serait très DANGEREUX et annulerait la garantie. Toute pièce qui doit être changée doit être remplacée par une pièce approuvée et confirmée par le manufacturier. Pour l'assistance technique, contacter Real Flame au 1 800-654-1704.

AVERTISSEMENT

Si la flamme du brûleur s'éteint durant cette procédure. mettre immédiatement le bouton de contrôle en position « OFF » et laisser les vapeurs de gaz s'évaporer pendant au moins 5 minutes avant de tenter de rallumer la table-foyer.

A AVERTISSEMENT

Ne pas porter vêtements amples ou inflammables pendant que vous allumez le tableau d'incendie.

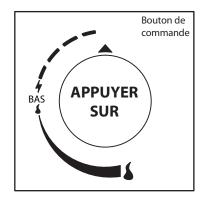


Utilisant l'allumeur

- 1. Lire et comprendre toutes les instructions de la mise en marche avant l'allumage. Vous assurer que toutes les pellicules protectrices ont été enlevées autour du plateau du brûleur en inox avant l'allumage.
- 2. Le bouton de contrôle du brûleur doit être en position « OFF ».
- 3. Raccorder la bouteille de propane (PL) (voir les pages précédentes).
- 4. Ouvrir lentement la soupape de la bouteille de gaz PL.
- 5. Pousser et retenir le bouton d'allumage pour produire des étincelles.
- 6. Tout en tenant le bouton d'allumage d'une main, avec l'autre main, pousser et tourner le bouton de contrôle en position «LIGHT» pour allumer le brûleur.
- 7. Continuer la pression sur le bouton de contrôle du brûleur durant 15 à 30 secondes après l'ignition.
- 8. Si l'allumage ne se produit pas après 30 secondes, mettre le bouton de contrôle en position « OFF » et fermer complètement la source d'alimentation en gaz, attendre 5 minutes pour que les vapeurs de gaz se soient évaporées et répéter la procédure d'allumage.
- 9. Ajuster la flamme à la hauteur désirée avec le bouton de contrôle.

Utilisation d'une longue allumette ou d'un briquet

- 1. Avant l'allumage, avec une pelle, déplacer les pierres de lave pour avoir accès au brûleur.
- 2. Avec des gants de protection, mettre la longue allumette ou le briquet au butane à côté du brûleur. NE PAS vous pencher au dessus de la table-foyer lors de l'allumage.
- 3. Tourner le bouton de contrôle dans le sens contraire des aiguilles d'une montre à « LIGHT »
- 4. Retirer la longue allumette ou le briquet à manche allongé.
- 5. Après l'allumage, en portant des gants de protection, utiliser une pelle pour replacer doucement les pierres de lave à leur positioninitiale et replacer le panneau de verre.
- 6. Ajuster la flamme à la hauteur désirée en vous servant du bouton de contrôle.

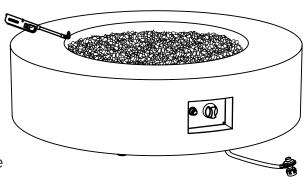



AVERTISSEMENT

En allumant votre table-fover selon cette méthode, vous devez utiliser des gants de protection résistants à la chaleur et suivre les instructions étape par étape. La négligence pourrait conduire à des blessures sérieuses.

Pour du soutien additionnel, vous reporter aux pages traitant du dépannage à la page 17.

Entretien Et Nettoyage

Soin et entretien d'usage

Ce foyer pour l'extérieur devrait être nettoyé régulièrement pour vous assurer de sa sécurité et pour prolonger sa durée de vie.

Note: Après une utilisation répétée, une légère décoloration du fini peut survenir.



NE PAS tenter de nettoyer ce foyer extérieur à moins que le feu est complètement éteint et l'appareil est froid au toucher.

NE PAS utiliser de nettoyants à four propres ou abrasifs car ils peuvent endommager ce produit.

NE PAS UTILISER DE SOLVANTS tandis que dans les espaces clos ou en fumant.

Table

1. Essuyer les surfaces externes avec un chiffon imbibé d'eau savonneuse ou du bicarbonate de soude et rincer avec une eau propre.

Acier inoxydable

- 1. Pour l'entretien régulier, utiliser une eau tiède et du savon ou un détergent avec un chiffon doux ou une éponge.
- 2. Pour les traces de doigt ou les saletés, utiliser le Nettoyant et Poli à inox 3M, Arcal 20, Lac-O-Nu, Lumin Wash, O'Cedar Cream Polish, Stainless Shine, Il fournira une barrière protectrice qui minimisera les traces de doigt.*
- 3. Pour les taches tenaces et la décoloration, utiliser le Nettoyant et Poli à inox 3M Allchem Concentrated Cleaner, Samae, Twinkle, Cameo Copper Cleaner, Liquid Nu Steel, Copper's or Revere avec un chiffon doux dans le sens des lignes du fini.*
- 4. NOTE: Even the finest cleaning powders can scratch or burnish a mill-rolled finish. On polished finishes, rubbing or wiping should be done in the direction of polish lines.

*L'utilisation des noms de propriété est destinée seulement à nommer un type de nettoyant et ne constitue pas un endossement. L'omission d'autres noms de propriété de nettoyants ne signifie pas que ces produits ne soient pas adéquats. Tout produit doit être utilisé selon les recommandations inscrites sur le produit.

Stockage



NE PAS déplacer ou entreposer cette table-foyer tant que le feu ne soit COMPLÈTEMENT éteint et que la table soit froide au toucher.

- 1. FERMER l'alimentation en gaz à partir du raccord du réservoir. Retirer le réservoir et l'entreposer dans un endroit frais et sec à l'extérieur et hors de portée des enfants.
- 2. Retirer doucement les pierres et entreposer les composantes à plat pour les protéger de tout bris.
- 3. TOUJOURS couvrir votre table-foyer extérieure avec la housse protectrice fournie avec l'appareil quand il n'est pas en usage.
- 4. Entreposer dans un endroit frais et sec hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Conseils Utiles


Si le brûleur ne s'allume pas ou ne reste pas allumé, procédez aux vérifications suivantes.

Il est possible que le dispositif de sécurité de la soupape de limitation de débit se soit déclenché.


Tourner le bouton de contrôle à la position OFF et fermer la valve du réservoir de gaz PL. Débrancher le régulateur. Tourner le bouton de contrôle en position «HIGH». Attendre au moins 5 minutes. Tourner à nouveau le bouton de contrôle du brûleur en position «OFF». Rebrancher le régulateur et faire une vérification de fuite autour du branchement du réservoir. Tourner lentement la valve du réservoir de gaz PL, attendre 30 secondes et rallumer la table-foyer

Pour vous assurer d'un bon allumage, vérifier le positionnement et le raccordement de l'aiguille d'allumage

L'aiguille d'allumage doit être à 3 mm (1/8") de distance du tube de brûlage. (Dessous gauche) Le câblage d'allumage doit être entièrement inséré dans la boîte d'allumage. La boîte d'allumage est située près de la soupape de commande sous l'appareil.

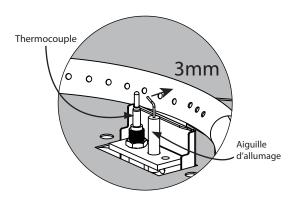


Si les câbles sont trop près, ou enchevêtrés, ils peuvent se court-circuiter. Vous assurer qu'ils sont assez espacés les uns des autres.

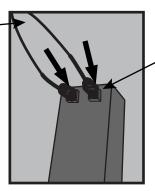

Vous assurer que les câbles sont complètement insérés dans la boîte d'allumage.

Vous assurer que le boîtier de la flamme pilote n'est pas obstrué.

Enlever tous les débris sur le dessus du boîtier de la flamme pilote et vous assurer qu'il n'y a aucun débris entre l'aiguille d'allumage, le thermocouple et le tuyau du brûleur.

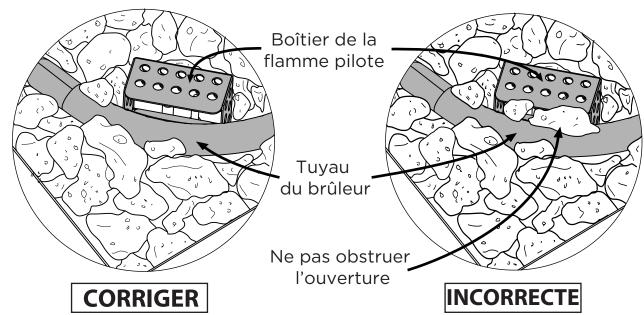

Dépannage

Problème: Le brûleur ne s'allume pas en utilisant l'allumeur

Revoir les Renseignements utiles à la page 15 pour les réparations d'usage relatives à ce problème.

Cause possible 1: L'électrode et les brûleurs sont humides.

- Essuyer avec un linge sec.

Cause possible 2: La pile de l'allumeur est morte ou à l'envers.


- Vérifier si la pile AAA est insérée correctement dans l'allumeur (voir page 10) ou remplacer la pile. Assurez-vous que la pellicule de plastique sur la batterie a été retirée.

Cause possible 3: L'aiguille d'allumage est fissurée ou brisée - étincelles à la fissure.

- Contacter Real Flame au 1 800-654-1704 pour du soutien technique.

Cause possible 4: Allumeur défectueux.

- Contacter Real Flame au 1 800-654-1704 pour du soutien technique.



Problème: Le brûleur ne s'allume pas avec une allumette

Cause possible 1: Le gaz ne circule pas.

- Vérifier si le réservoir de gaz PL est vide. S'il est vide, remplacer ou faire remplir le réservoir. Si le réservoir de propane n'est pas vide, vous reporter au « Problème : Baisse soudaine de la circulation du gaz » à la page suivante.

Cause possible 2: L'écrou de raccord et le régulateur ne sont pas bien raccordés.

- Tourner l'écrou de raccord d'un demi à trois quarts de tour jusqu'à ce que vous ressentiez un arrêt ferme. Ne pas utiliser d'outil, serrer à la main seulement.

Cause possible 3: If y a obstruction de la circulation du gaz.

- Vérifier que le tuyau n'est pas plié ou tordu.

Cause possible 4: Des toiles d'araignée ou des nids d'insecte dans le tuyau de brûleur.

- Nettoyer le tuyau de brûleur.

Cause possible 5: Les orifices du brûleur sont obstrués ou bouchés.

-Vous reporter à « Problème : Forme de flamme irrégulière » à la page suivante. Nettoyer les orifices du brûleur comme il y est mentionné.

Problème: La table-foyer émet beaucoup de fumée noire lors de son utilisation

Cause possible 1: Le tuyau du foyer au gaz est pincé.

- Vous assurer que le tuyau n'est pas pincé entre la table-foyer et la source du gaz.



tuyau


de brûleur

Cause possible 2: Il y a obstruction de la flamme aux orifices du brûleur.

- Vous assurer que les orifices du brûleur ne sont pas bloqués par les pierres de lave et que la flamme peut bouger naturellement.

Cause possible 3: Chambre de mélange du tube de combustion est bloquée ou obstruée.

-Vider la chambre de mélange située devant le tuyau de brûleur.



Pour le support technique S'il vous plaît nous contacter: 1-800-654-1704

Dépannage

Problème: Chute soudaine de la circulation du gaz ou diminution de la hauteur de la flamme

Cause possible 1: Manque de gaz.

- Contacter votre fournisseur de gaz.

Cause possible 2: Le dispositif d'écoulement sécuritaire maximal a été activé.


- Mettre le bouton de contrôle en position « OFF », attendre 30 secondes et allumer le foyer extérieur. Si les flammes sont toujours trop basses, réinitialiser le dispositif d'écoulement sécuritaire maximal en refermant le bouton de contrôle et la soupape du réservoir à gaz PL. Débrancher le régulateur. Mettre le bouton de contrôle du brûleur en position « High ». Ouvrir lentement la

soupape du réservoir de gaz PL, attendre 30 secondes et allumer la table-foyer.

Problème : Forme de flamme irrégulière, la flamme ne court pas sur toute la longueur du brûleur

Cause possible: les orifices du brûleur sont obstrués ou bouchés.

- Nettoyer les orifices du brûleur. Utiliser le bout d'un trombone dans chacun des orifices du brûleur pour vous assurer qu'ils ne sont pas obstrués. AVERTISSEMENT : Vous assurer que le brûleur n'est pas en fonction et que l'alimentation en gaz a été proprement débranchée. Attendre 15 minutes pour Orifices du brûleur que l'appareil ait refroidi avant de le toucher.

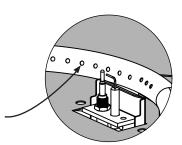

Problème: La flamme s'éteint

Cause possible 1: Des vents forts ou des bourrasques de vent.

- Augmenter la flamme en position « HIGH ».

Cause possible 2: Faible quantité de gaz PL

- Remplacer ou remplir le réservoir à gaz PL.

Cause possible 3: La soupape de l'écoulement maximale ne fonctionne pas.

- Vous reporter au « Problème : Chute soudaine de la circulation du gaz »

Problème: La flamme semble perdre de la chaleur quand l'appareil fonctionne lors des températures froides – température sous 50 °F (10 °C)

Cause possible 1: De la glace a pu se former à l'extérieur du réservoir de gaz PL parce que le processus de vaporisation est trop faible.

- Tourner le bouton de contrôle et le réservoir de gaz PL en position « OFF ». Remplacer le réservoir de gaz par un de rechange et reprendre l'allumage. Entreposer le réservoir de rechange dans un endroit bien ventilé et hors de portée des enfants.

Si ces suggestions de dépannage ne résolvent pas le problème, contacter Real Flame au 1 800-654-1704

Des Pièces De Rechange

Pour les pièces de rechange Contactez-Real Flame au: 1-800-654-1704

Thermocouple et Allumeur Assemblée 10021 Assemblage du Brûleur 10022 Brûler Plaque 10023 Régulateur et Tuyau du Gaz PL 10019 Bouton de Commande 10020 Ignition Assemblée 10024 Pack de Matériel 10025